


à âme composite minérale et résine

avec sous-couche acoustique intégrée -21 dB







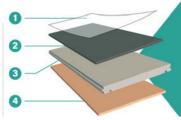

- 1 COUCHE D'USURE 0,55 mm
- 2 FILM VINYL LUXE DECOR Imagerie haute définition, contretype réaliste des parquets massifs
- 3 ÂME RIGIDE EN COMPOSITE MINÉRALE ET RÉSINE
- 4 SOUS-COUCHE «EVA» 2 mm Confort acoustique, comble les petites irrégularités du support, gain de temps à la pose




























à âme composite minérale et résine

avec sous-couche acoustique intégrée -21 dB



Erable Naturel



Frêne Gris Clair



Iroko Gris Foncé



Noyer Naturel



Chêne Beige



à âme composite minérale et résine

avec sous-couche acoustique intégrée -21 dB

\triangle

AVANT L'INSTALLATION

Veuillez lire ATTENTIVEMENT toutes les instructions avant de commencer l'installation. Une installation incorrecte évitera la garantie.

Votre plancher flottant DOIT pouvoir s'acclimater à l'environnement de la zone d'installation. Laisser les emballages fermés en position horizontale dans la pièce pendant 48 heures avant l'installation. La température préférable devrait être d'environ 17-30°C avec une humidité relative de 45-80 %. L'humidité ne doit jamais être autorisée à descendre en dessous de 30 %, car cela peut provoquer des écarts.




Pour commencer, assurezvous qu'aucun dommage n'a été causé au revêtement de sol pendant le transport. Nettoyez soigneusement le sol et assurez-vous qu'il soit sain, solide, stable et sec.




Cadres de porte: sciez le cadre de porte, en appuyant le bord plat de la scie contre une planche pouvant se placer en dessous.




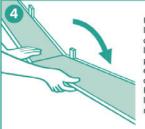


Insérez l'extrémité de la deuxième planche dans l'extrémité de la première, en les pressant ensemble et en poussant doucement vers le sol. Remplissez la première ligne de la même manière.

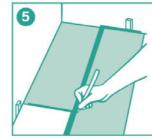


En fin de rangée, placez la dernière planche face vers le bas, le côté court (côté sans rainure) face au mur. Marquez le plancher à l'endroit où il doit être coupé en veillant à laisser un espace de 8 à 10 mm pour permet

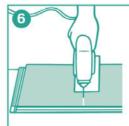


Pour couper les planches, placez-les face vers le bas contre la surface de travail et coupez à la forme désirée à l'aide d'une scie sauteuse ou d'un cutter (voir schémas 5). Si vous utilisez une scie à main traditionnelle, placez la planche face vers le haut et utilisez une lame à dents fines.

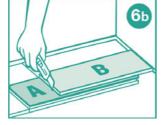




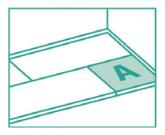

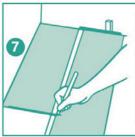


Commencez la deuxième rangée en utilisant la partie restante de la planche que vous avez sciée. Elle doit mesurer au moins 30 cm de long. Sinon, utilisez une planche neuve en la coupant en deux. Assurez-vous que les joints d'extrémité sont toujours au moins 30 cm par pièce.

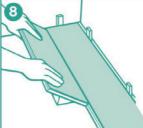


Placez la planche sciée en l'inclinant contre la planche de la première rangée.

Exercez une pression et, en même temps, appuyez vers le sol.

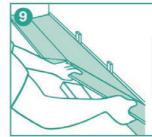

de la deuxième planche contre le côté de la première planche et emboîtez-les en appuyant vers le sol.



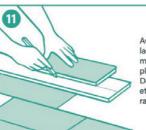

Avant de poser la dernière rangée, mesurez et sciez la planche en conséquence. Déposez la planche et complétez votre rangée.




Tuyaux. Mesurez le diamètre du tuyau et laissez une marge supplémentaire de 10 mm. Après avoir découpé la planche comme illustré sur le schéma ci-dessous, posez la planche et la pièce sciée.

Page 3



à âme composite minérale et résine

avec sous-couche acoustique intégrée -21 dB

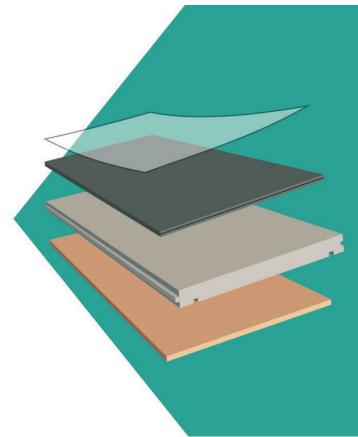

- 1 COUCHE D'USURE 0,55 mm Protection aux rayures, à l'abrasion, aux impacts, etc...
- 2 FILM VINYL LUXE DECOR
 Imagerie haute définition, contretype
 réaliste des parquets massifs
- 3 ÂME RIGIDE EN COMPOSITE
 MINÉRALE ET RÉSINE
 100% résistant à l'eau, résistant aux termites,
 permet la pose sur ancien carrelage*,
 dense et durable
- 4 SOUS-COUCHE «EVA» 2 mm
 Confort acoustique, comble
 les petites irrégularités du support,
 gain de temps à la pose

1 lame = 18 x 122 cm

Carton de

12 lames
soit 2,635 m² • 22 kg

Distributeur: SAMEXPORT
17 Rue Princesse Caroline
Le Cormoran
98000 MONACO

Tel: +377 93 25 25 25 www.samklic.com

