

#### à âme composite minérale et résine

avec sous-couche acoustique intégrée -21 dB



























Page 1




#### à âme composite minérale et résine


avec sous-couche acoustique intégrée -21dB



**Ciment Beige** 

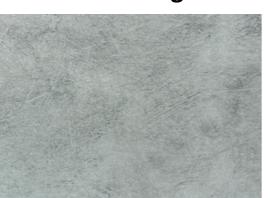

**Ciment Taupe** 

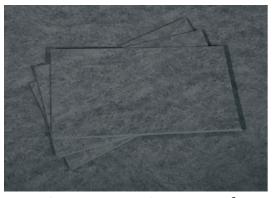

**Ciment Gris Foncé** 



**Ciment Taupe** 

#### à âme composite minérale et résine

avec sous-couche acoustique intégrée -21dB

#### **AVANT L'INSTALLATION**

Veuillez lire ATTENTIVEMENT toutes les instructions avant de commencer l'installation.

Une installation incorrecte évitera la garantie. Votre plancher flottant DOIT pouvoir s'acclimater à l'environnement de la zone d'installation. Laisser les emballages fermés en position horizontale dans la pièce pendant 48 heures avant l'installation. La température préférable devrait être d'environ 17-30°C avec une humidité relative de 45-80 %. L'humidité ne doit jamais être autorisée à descendre en dessous de 30 %, car cela peut provoguer des écarts.



Pour commencer, assurezvous qu'aucun dommage n'a été causé au revêtement de sol pendant le transport. Nettoyez soigneusement le sol et assurez-vous qu'il soit sain, solide, stable et




Cadres de porte : sciez le cadre de porte, en appuyant le bord plat de la scie contre une planche pouvant se placer en dessous.




Posez le bout court de la première planche contre le mur de gauche, le côté languette face à vous. Veillez à laisser un espace de 8 à 10 mm. pour permettre la dilatation. Si le mur est inégal, les planches doivent être sciées et adaptées au contour du mur.




Insérez l'extrémité de la deuxième planche dans l'extrémité de la première, en les pressant ensemble et en poussant doucement vers le sol. Remplissez la première ligne de la même

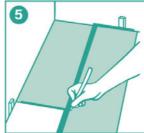


En fin de rangée, placez la dernière planche face vers le bas, le côté court (côté sans rainure) face au mur. Marquez le plancher à l'endroit où il doit être coupé en veillant à laisser un espace de 8 à 10 mm pour permettre la dilatation.

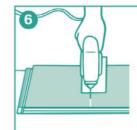


Pour couper les planches, placez-les face vers le bas contre la surface de travail et coupez à la forme désirée à l'aide d'une scie sauteuse ou d'un cutter (voir schémas 6b). Si vous utilisez une scie à main traditionnelle, placez la planche face vers le haut et utilisez une lame à dents fines.

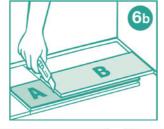




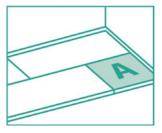

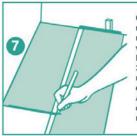


Commencez la deuxième rangée en utilisant la partie restante de la planche que vous avez sciée. Elle doit mesurer au moins 30 cm de long, Sinon, utilisez une planche neuve en la coupant en deux. Assurez-vous que les joints d'extrémité sont toujours au moins 30 cm par pièce.

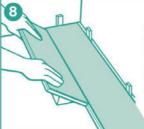


Placez la planche sciée en l'inclinant contre la planche de la première rangée. Exercez une pression et,

en même temps. appuyez vers le sol.

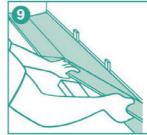


Placez le côté de la deuxième planche contre le côté de la première planche et emboîtez-les en appuyant vers le sol.

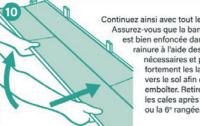

Continuez ainsi avec tout le range Assurez-vous que la bande est bien enfoncée dans la rainure à l'aide des outils nécessaires et pressez fortement les lames vers le sol afin de les emboîter, Retirez les cales après la 5º



Avant de poser la dernière rangée, mesurez et sciez la planche en conséquence. Déposez la planche et complétez votre rangée.

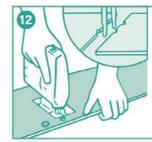

Tuyaux. Mesurez le diamètre du tuyau et laissez une marge supplémentaire de 10 mm. Après avoir découpé la planche comme illustré sur le schéma ci-dessous, posez la planche et la pièce sciée


Page 3



#### à âme composite minérale et résine

avec sous-couche acoustique intégrée -21 dB



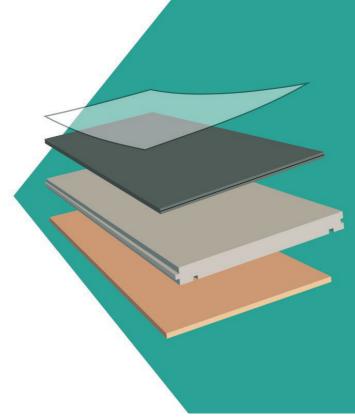

- COUCHE D'USURE 0,55 mm Protection aux rayures, à l'abrasion, aux impacts, etc...
- 2 FILM VINYL LUXE DECOR Imagerie haute définition, contretype réaliste des parquets massifs
- **3** ÂME RIGIDE EN COMPOSITE MINÉRALE ET RÉSINE 100% résistant à l'eau, résistant aux termites, permet la pose sur ancien carrelage\*, dense et durable
- 4 SOUS-COUCHE «EVA» 2 mm Confort acoustique, comble les petites irrégularités du support, gain de temps à la pose

Distributeur: SAMEXPORT 17 Rue Princesse Caroline Le Cormoran 98000 MONACO Tel: +377 93 25 25 25 www.samklic.com



Page 4